

HP D2842A HP D2842W

HP 90

19-inch Color Monitors 18-inch Viewable Image User's Guide

19-Zoll-Farbbildschirme 18 Zoll Bildanzeige Benutzerhandbuch

Moniteurs couleur 19 pouces
Affichage 18 pouces
Guide de l'utilisateur

Pantallas de color de 19 pulgadas 18 pulgadas de imagen visualizada Manual del Usuario *Léase esto primero*

> Video a colori da 19 pollici 18 effettivi per l'immagine Manuale utente

Monitor Colorido de 19 polegadas Imagem Visível de 18 polegadas Guia do Usuário

Notice

The information contained in this document is subject to change without notice.

Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of its software on equipment that is not furnished by Hewlett-Packard

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of Hewlett-Packard Company.

Hinweis

Inhaltliche Änderungen vorbehalten.

Hewlett-Packard übernimmt keine Garantie welcher Art auch immer für diese Ausrüstung, einschließlich der (doch nicht begrenzt auf die) Qualitätsgarantie und die Garantie bezüglich Eignung für einen bestimmten Zweck.

Hewlett-Packard haftet nicht für in dieser Dokumentation enthaltene Fehler oder für unbeabsichtigte oder indirekte Schäden in Verbindung mit der Lieferung, der Leistung oder der Benutzung der Ausrüstung.

Hewlett-Packard übernimmt keine Haftung fur den Betrieb oder die Zuverlässigkeit seiner Software, wenn diese auf Hardware benutzt wird, die nicht von Hewlett-Packard geliefert wurde.

Dieses Dokument enthalt proprietäre Informationen, die durch das Copyright geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Company weder ganz noch teilweise fotokopiert, reproduziert oder übersetzt werden.

Avertissement

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Hewlett-Packard ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant, sans que ce soit limitatif, les garanties implicites de qualité commerciale de ce matériel, ou la bonne adaptation de celui-ci à un usage particulier.

Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant apparaître dans ce manuel et n'est pas non plus responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'équipement, des performances et de l'utilisation de ce matériel.

Hewlett-Packard ne saurait être tenu pour responsable de l'utilisation et de la fiabilité de son logiciel sur des matériels non fournis par Hewlett-Packard.

Les informations contenues dans ce document sont originales et protégées par copyright. Tous droits réservés. L'acheteur s'interdit en conséquence de les photocopier, de les reproduire ou de les traduire dans toute autre langue, sauf accord préalable et écrit de Hewlett-Backard.

Aviso

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Hewlett-Packard no ofrece ningún tipo de garantía con respecto a este material, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado.

Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por los posibles errores contenidos o por los daños casuales o emergentes relacionados con el suministro, funcionamiento o uso de este material.

Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por el uso o fiabilidad de su software en equipos que no hayan sido fabricados por Hewlett-Packard

Este documento contiene información patentada, protegida por las leyes del copyright. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin la autorización previa y por escrito de Hewlett-Packard Company.

Avviso

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità per uno scopo particolare.

Hewlett-Packard non sarà ritenuta responsabile per errori contenuti in questo documento, né per danni accidentali o conseguenti alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale.

Hewlett-Packard non si assume alcuna responsabilità riguardo all'uso o all'affidabilità del proprio software su apparecchiature di altri produttori.

Questo documento contiene informazioni di proprietà protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza un precedente consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

Nota

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem notificação prévia.


A Hewlett-Packard não oferece nenhum tipo de garantia com relação a este material, incluindo, mas não limitada às, garantias implícitas de comercialização e conveniência para um propósito específico.

A Hewlett-Packard não será responsável por erros aqui contidos ou por danos incidentais ou conseqüenciais relacionados ao fornecimento, desempenho ou utilização deste material.

A Hewlett-Packard não se responsabiliza pelo uso ou confiabilidade se seu software em equipamentos que não sejam fornecidos pela Hewlett-Packard.

Este documento contém informações proprietárias protegidas por direitos autorais. Todos os direitos são reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para outro idioma sem o consentimento prévio por escrito da Hewlett-Packard Company

Hewlett-Packard France 38053 Grenoble Cedex 9 France
© 1998 Hewlett-Packard Company

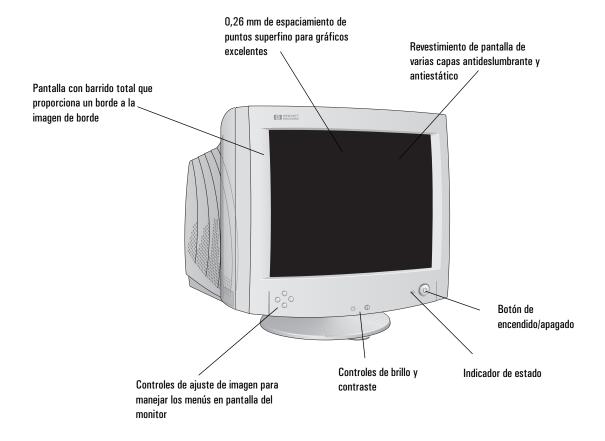

HP D2842A, HP D2842W HP 90 Pantalla de Color de 19 pulgadas 18 pulgadas de Imagen Visualizable Guía de Usuario

Instrucciones Importantes de Seguridad

Antes de enchufar su nueva pantalla, lea estas instrucciones importantes de seguridad.

AVISO

Conecte la pantalla únicamente a una toma de alimentación puesta a tierra. Use el cable de alimentación suministrado con la pantalla o uno que posea una conexión a tierra. Asegúrese de que el cable cumpla con las normas de seguridad de su país.

Para eliminar completamente la alimentación de la pantalla, desconecte el cable de alimentación de la toma. Asegúrese entonces de que la toma de alimentación esté accesible.

La pantalla es bastante pesada (el peso figura en las especificaciones técnicas). Le recomendamos que pida ayuda a una segunda persona cuando tenga que levantarla o cambiarla de lugar.

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la tapa posterior). Dentro del equipo no existen piezas reparables por el usuario. Solicite asistencia del personal de servicio cualificado.



El símbolo del rayo con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero está pensado para advertir al usuario sobre la presencia de "voltajes peligrosos" sin aislamiento dentro del producto, que pueden ser lo suficientemente elevados como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está pensado para advertir al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y servicio en la documentación que acompaña al aparato.

Que Ofrece Su Nueva Pantalla

El monitor HP es un monitor a color multisíncrono de alta resolución de 19 pulgadas (18 pulgadas de imagen visible). Multisíncrona significa que la pantalla soporta una serie de modos de vídeo. Está optimizada para utilizarse con todos los PCs Hewlett-Packard.

El monitor a color HP incluye las siguientes características:

- Tubo cuadrado plano de 19 pulgadas con una imagen visualizable de 18 pulgadas y espaciamiento de puntos de 0,26 mm para gráficos excelentes. Revestimiento de varias capas antideslumbrante para minimizar los reflejos.
- Soporte de modos de vídeo hasta 1280 x 1024 a velocidades de refresco de 85 Hz y hasta 1600 x 1200 utilizando una velocidad de refresco de 75 Hz.
- Ajuste de imagen mediante los menús de visualización en pantalla. Incluye controles de ajuste de color y de manipulación de imagen para optimizar la calidad y posición de la imagen.
- Gestión de la energía del monitor (estándar VESA¹), controlada desde PCs de HP equipados convenientemente para reducir automáticamente el consumo de energía de la pantalla. Cumple con el programa de computadores Energy Star iniciado por la US EPA² para los monitores que consumen poca energía. Como miembro de la Energy Star, Hewlett Packard ha determinado que sus productos cumplen con las directrices de la Energy Star para un bajo consumo de energía³.
- Reconocimiento automático de pantalla (estándar VESA DDC2B) que permite identificarla ante un PC de HP equipado convenientemente.
- Conformidad con las normas de ergonomía ISO 9241-3/8 y ZH-1/618.
- Este monitor cumple con las especificaciones del estándar TCO 99.
- Este monitor se ajusta a las directrices MPRII para los límites máximos de emisiones eléctricas y electrostáticas del Consejo nacional sueco para medición y pruebas (Swedish National Board for Measurement and Testing).
- Este monitor cumple con el estandar sueco SS4361490, nivel B, (MPRIII) para emisiones de campos eléctricos y magnéticos.
- Este monitor cumple con los requerimientos ambientales del Blue Angel y E2000.
- 1. VESA es la Asociación de Normas de Equipos Electrónicos de Vídeo
- 2. El US EPA es la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos
- 3. ENERGY STAR es la marca registrada de servicios en EE.UU. de la US EPA.

Cómo Configurar la Pantalla

Dónde colocar la pantalla

Coloque la pantalla sobre una superficie plana y sólida.

Asegúrese de que el entorno de operación no presente calor excesivo, humedad, polvo y fuentes de campos electromagnéticos. Estas últimas incluyen transformadores, motores y otras pantallas.


Evite exponer la pantalla a la luz directa del sol.

Cómo conectar los cables

NOTA

Antes de conectar cualquier cable, o instalar la pantalla de HP, consulte las instrucciones de seguridad al principio de este manual. Consulte también el manual de usuario que acompaña a su PC y adaptador de vídeo para asegurarse que este equipo está correctamente instalado.

- 1 Asegúrese de que su computador y monitor estén apagados.
- 2 Conecte el cable de vídeo (tiene un conector de 15 patillas) a la toma de vídeo del computador y a la que tiene la pantalla. Ajuste los tornillos de mariposa del enchufe.
- 3 Conecte el cable de alimentación a la pantalla.
- 4 Enchufe el cable de alimentación en la toma de alimentación puesta a tierra.

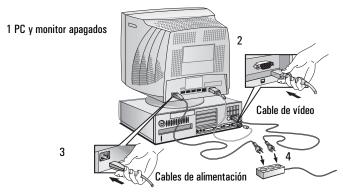


NOTA

La ubicación del enchufe de la pantalla de vídeo de su PC puede ser diferente de la que aparece aquí abajo. De ser necesario, consulte el manual que venía con su PC.

Cómo Usar la Pantalla

El interruptor de encendido $^{\textcircled{0}}$ se encuentra en la parte frontal de la pantalla.

Utilice los controles que están situados debajo del panel frontal del monitor para obtener los ajustes requeridos.

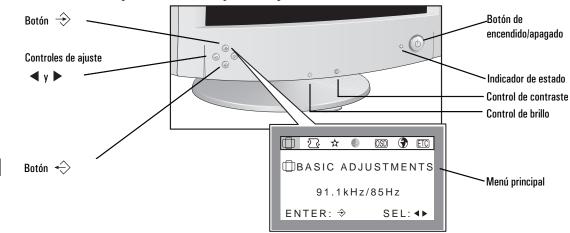

Puede ajustar la calidad, posición, tamaño y forma de la imagen visualizada utilizando los controles de la parte frontal del monitor para manejar los menús en pantalla.

- 1 Presione el botón 🕏 para activar el menú principal del monitor.
- 2 Utilice los controles de ajuste ◀ y ▶ para acceder al submenú que desee.
- 3 Presione → para hacer su selección.

Cómo Cambiar el Idioma del Menú de Pantalla

El menú de pantalla funciona en siete idiomas diferentes: inglés, alemán, francés, español, italiano, sueco y finlandés.

Para cambiar el lenguaje del menú de pantalla:


- 1 Seleccione \bigcirc y presione \Rightarrow para acceder al submenú LANGUAGE (idioma).
- 2 Utilice los controles de ajuste \P y \blacktriangleright para selecionar el idioma que desee.
- 3 Presione ♦ para salir.

Instrucciones Importantes de Seguridad

Cómo Ajustar el Tamaño y Posición de la Imagen Visualizada

Para ajustar el tamaño y posición de la imagen visualizada:

- 1 Seleccione y presione ⇒ para acceder al submenú AJUSTES BÁSICOS.
- 2 Seleccione la característica que desee modificar utilizando los controles de ajuste \blacktriangleleft y \blacktriangleright , entonces presione \Rightarrow para confirmar su selección.

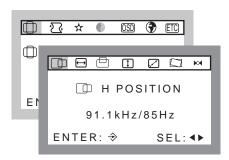

La siguiente tabla muestra las opciones válidas de ajuste:

Elementos del Menú de Ajuste	Utilice para ajustar	
POSICIÓN H	La posición horizontal de la imagen visualizada.	
← TAMAÑO H	El tamaño horizontal de la imagen visualizada.	
POSICIÓN V	La posición vertical de la imagen visualizada.	
TAMAÑO V	El tamaño vertical de la imagen visualizada.	
∠ Z00M	El tamaño total de la imagen visualizada.	
INCLINACIÓN	La imagen visualizada si parece que está inclinada. ¹	

- Dependiendo de la orientación del monitor, puede experimentar una rotación de la imagen. Esto es debido a la influencia de los campos electromagnéticos de la tierra y es normal en todos los monitores.
- 3 Utilice los controles de ajuste ◀ y ▶ para hacer sus ajustes.
- 4 Presione ← para salir.

NOTA Para volver a los valores por defecto de posición y tamaño, seleccione ▶ desde este submenú.

Cómo Ajustar la Forma de la Imagen Visualizada

Para ajustar la forma de la imagen visualizada:

- Seleccione 💎 y presione 🧇 para acceder al submenú GEOMETRÍA.
- Seleccione la característica que desee modificar utilizando los controles de ajuste ◀ y ▶, entonces presione ⇒ para confirmar su selección.



La siguiente tabla muestra las opciones válidas de ajuste:

Elementos del Menu de Ajuste	Utilice para ajustar la imagen visualizada	
☐ EFECTO BARRIL	Si los bordes verticales aparecen abombados hacia dentro o hacia fuera.	
TRAPEZOIDE	Si los bordes verticales no aparecen paralelos.	
BALANCE DE COJÍN	Si los bordes verticales aparecen abombados hacia la izquierda o hacia la derecha.	
PARALELOGRAMO	Si los bordes verticales parecen estar inclinados hacia hacia la izquierda o hacia la derecha.	
AJUSTE DE COJÍN S	Si los bordes verticales parecen tener una distorsión irregular.	
AJUSTE DE COJÍN W	Si los bordes verticales parecen tener una distorsión irregular.	

- Utilice los controles de ajuste ◀ y ▶ para hacer sus ajustes.
- Presione \Leftrightarrow para salir.

NOTA


Para volver a los valores por defecto de la forma de la imagen visualizada, seleccione ▶ desde este submenú.

Instrucciones Importantes de Seguridad

Cómo Mejorar la Calidad de la Imagen

Para mejorar la calidad de la imagen visualizada:

- 1 Seleccione ★ y presione → para entrar en el submenú IMAGEN.
- 2 Seleccione la característica que desee modificar utilizando los controles de ajuste \triangleleft y \triangleright , entonces presione \Rightarrow para confirmar su selección.

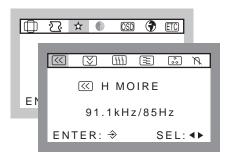

La siguiente tabla muestra las opciones válidas de ajuste:


Elementos del Menu de Ajuste	Utilice para
< MOIRE H	Reduce el efecto muaré horizontal (onda horizontal en pantalla).
₩ MOIRE V	Reduce el efecto muaré vertical (onda vertical en pantalla).
(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Ajustar la alineación de los campos horizontales azules y rojos.
© CONVERGENCIA V	Ajustar la alineación de los campos verticales azules y rojos.
PUREZA	Ajustar toda la pureza de la imagen si el color aparece irregular.
n Desimantar	Mantener libre al monitor del magnetismo no deseado que puede provocar impurezas en el color. ¹ Se recomienda desmagnetizar una vez a la semana.

- 1. La desmagnetización va acompañada de una corta inestabilidad de la imagen y de un ligero zumbido.
- 3 Utilice los controles de ajuste ◀ y ▶ para mejorar la calidad de la imagen.
- 4 Presione \Leftrightarrow para salir.

Cómo Ajustar el Color de la Imagen Visualizada

La pantalla visualiza una combinación de rojo, azul y verde para mostrar todos los colores de la imagen. Si quiere cambiar las proporciones utilizadas por la pantalla del rojo, azul y verde, necesita cambiar la temperatura de color. Para ajustar el color de la pantalla:

- 1 Seleccione 🕕 y presione 🕏 para acceder al submenú COLOR.
- 2 Seleccione la característica que desee modificar utilizando los controles de ajuste ◀ y ▶, entonces presione ⇒ para confirmar su selección

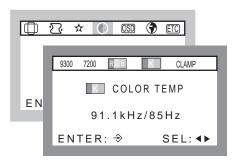

La siguiente tabla explica los ajustes de color válidos:

Elementos del Menu de Ajuste	Utilizar para	Acción
9300K/7200K	Seleccionar una temperatura de color predeterminada.	Seleccione 9300K o 7200K.
RGB USUARIO	Ajustar los niveles de rojo, verde y azul.	Presione → para confirmar su selección, presione → para seleccionar el rojo, verde y azul, entonces utilice los controles de ajuste y ▶ para ajustar los niveles de color.
TEMP DE COLOR	Seleccionar su propia temperatura de color.	Presione → para confirmar su selección, entonces utilice los controles de ajuste ▼ y para ajustar la temperatura.
FIJAR	Activar SOG (Sync On Green, sincronía en verde) cuando hay una entrada de señal de vídeo de SOG.	Presione para confirmar su selección, entonces utilice los controles de ajuste para activar/desactivar SOG. y para activar/desactivar SOG.


3 Presione ♦ para salir.

Instrucciones Importantes de Seguridad

Cómo Cambiar los Ajuste del OSD

Para ajustar la posición o cadencia del menú de pantalla:

- 1 Seleccione y pulse → para acceder al submenú AJUSTE DE OSD
- 2 Seleccione la característica que desee modificar utilizando los controles de ajuste \triangleleft y \triangleright , entonces presione \Rightarrow para confirmar su selección.

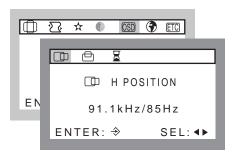


La siguiente tabla muestra las opciones válidas.

Elementos del Menú Ajuste	Utilizar para ajustar	
POSICIÓN H	La posición horizontal del menú de pantalla.	
POSICIÓN V	La posición vertical del menú de pantalla.	
HORA DE OSD	La duración que el menú de pantalla se mostrará.	

- 3 Utilice los controles de ajuste \P y \blacktriangleright para realizar los ajustes necesarios para el menú de pantalla.
- 4 Presione ♦ para salir.

Cómo Ajustar Opciones Avanzadas

- 1 Seleccione $\stackrel{\blacksquare}{\text{CO}}$ y presione $\stackrel{\diamondsuit}{\Rightarrow}$ para acceder al submenú MISCELÁNO.
- 2 Seleccione la característica que desee modificar utilizando los controles de ajuste ◀ y ▶, entonces presione ⇒ para confirmar su selección.

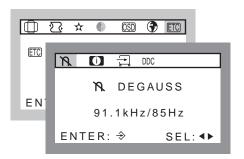

La siguiente tabla muestra las opciones válidas.

Elementos del Menú de Ajuste	Utilizar para	Acción	
n Desimantar	(Consulte "Cómo Mejorar la Calidad de la Imagen" en la página 8)		
1 INFORMACIÓN	Obtener información sobre las resolucione de vídeo y frecuencias de refresco soportadas por el monitor.	Presione ▶ para obtener información sobre los ajustes del usuario. ¹ Presione ◀ para obtener información sobre los ajustes predefinidos ² .	
NIVEL DE VÍDEO	Elegir Video Solution a 0,7 V o 1 V. (Para todos los computadores HP seleccione 0,7 V)	Seleccione el Nivel de Vídeo utilizando los controles de ajuste ◀ y ▶ .	
DDC	Activar o desactivar la capacidad Plug and Play (consulte Cómo definir la cantidad de información visualizada, on page 12").	Seleccione ON o OFF utilizando los controles de ajuste ◀ y ▶ .	

- 1. Contiene la grabación de algunos de los ajustes que hizo el usuario en el menú principal del sistema.
- 2. Las configuraciones predefinidas de fábrica.
- 3 Presione ♦ para salir.

HP Pantalla de Color de 19" Guía de Usuario

Instrucciones Importantes de Seguridad

Cómo definir la cantidad de información visualizada

Para definir la cantidad de información visualizada, establezca la resolución de pantalla del PC. Cuanto más alta es la resolución de la pantalla más información podrá ver en la pantalla. Le recomendamos que use una resolución de 1280×1024 a $85 \, \text{Hz}$. Esta resolución permite leer fácilmente los caracteres, tener una gran cantidad de información visualizada, y una imagen sin parpadeo.

Se pueden hacer ajustes a la imagen visualizada y éstos se almacenan automáticamente para la resolución utilizada. Por ejemplo, si ajusta la pantalla mientras está trabajando en SVGA estos valores se almacenan para SVGA. Si a continuación en VGA y cambia los parámetros de la imagen, éstos se almacenan para VGA. La siguiente vez que regresa a SVGA, los parámetros anteriores se usan automáticamente

Para averiguar la resolución y la velocidad de refresco a la que funciona actualmente su monitor, consulte "Modos de Vídeo Soportados" en la página 14. Para cambiar la resolución de la pantalla, consulte el manual que viene con su PC o la documentación de su sistema operativo, si es necesario. Para definir la velocidad de refresco de imagen (también conocida como *frecuencia vertical*), consulte el manual que viene con su PC o la documentación de su sistema operativo.

Su monitor tiene capacidad Plug and Play (estándar VESA DDC2B) que permite a la pantalla identificarse ante un PC de HP equipado convenientemente. Esta característica proporcionará automáticamente la mejor velocidad de refresco para la resolución establecida. Además, utilizando el software apropiado (cuando esté disponible), puede ajustar los valores del monitor directamente desde el PC.

Cómo minimizar el esfuerzo visual

Para evitar el parpadeo de la pantalla y minimizar el cansancio de los ojos, utilice la *velocidad de refresco de la imagen* más alta soportada para la resolución que haya escogido. Es recomendable que utilice una velocidad de refresco de 85 Hz. La velocidad de refresco de la imagen es el número de veces por segundo que la imagen es refrescada.

Cómo minimizar el consumo de energía

Si su PC soporta el control del consumo de energía de las pantallas VESA (disponible en muchos PCs de HP), se podrá minimizar la energía consumida por la pantalla. Existen dos modos de ahorro de energía:

- Modo suspendido¹ (utiliza menos de 8 W). En este modo, la luz del indicador del panel frontal del monitor parpadea rápidamente en ambar.
- El modo de reposo² (usa menos de 3W). En este modo, la luz del indicador del panel frontal del monitor parpadea lentamente en ambar.

Para establecer el modo de ahorro de energía, consulte los manuales entregados con su computador. Si la pantalla no visualiza una imagen, compruebe primero el indicador luminoso del panel frontal. La pantalla puede estar en modo de ahorro de energía.

El modo suspendido se activa cuando se corta el sincronismo horizontal por el controlador de vídeo.

El modo de reposo se activa cuando se cortan los sincronismos horizontal y vertical por el controlador de vídeo.

Modos de Vídeo Soportados

La pantalla soporta los modos de vídeo indicados en el cuadro presentado a continuación. También soporta modos de vídeo intermedios. Con los modos de vídeo intermedios, la imagen visualizada puede necesitar ser optimizada utilizando los controles de ajuste. Todos los modos son no entrelazados.

Resolución de la pantalla	Velocidad de refresco de la imagen Solución vídeo	
640×400	70 Hz	VGA/DOS
640×480	75 Hz, 85 Hz	Ergonomic VGA
800×600	75 Hz, 85 Hz	Ergonomic Super VGA
1024×768	75 Hz, 85 Hz	Ergonomic Ultra VGA 1024
1280×1024	75 Hz, 85 Hz	Ultra VGA 1280
1600×1200	75 Hz	Ultra VGA 1600

PRECAUCIÓN

Si selecciona una combinación resolución de pantalla/frecuencia vertical superior a 1600×1200 a 75 Hz puede dañar la pantalla.

Si selecciona un modo de vídeo no soportado por su monitor puede causar que la pantalla de su monitor se muestreen negro.

Especificacione Técnicas

	Tamaño	19 pulgadas en pantalla plana/ imagen visible de 18 pulgadas	
	Fósforo	Rojo, verde, azul de persistencia corta	
TUBO DE IMAGEN	Espaciamiento de puntos	0,26 mm	
	Recubrimiento	Revestimiento de varias capas antideslumbrante	
	Vídeo	0,7 Vp p analógico RGB	
SEÑAL DE ENTRADA	Sincronización	H/V separados (nivel TTL), H/V mezclados (nivel TTL) sicronización verde	
INTERFASE	Conector de entrada	Mini D-SUB 15 patillas	
EDECUENCIA DE DADDIDO	Horizontal	30 a 96 kHz	
FRECUENCIA DE BARRIDO	Vertical	50 a 200 Hz	
RESOLUCION MAX (H X V)	1600 ×1200 (75 Hz)		
TIEMPO DE CALENTAMIENTO	30 minutos para alcanzar el nivel de funcionamiento óptimo		
ANCHO DE BANDA VIDEO	203 MHz		
TAMAÑO DE IMAGEN	Tamaño estándar ¹ :350(H) x 262(V) mm		
TAMANU DE IMAGEN	Tamaño máximo: 365(H) x 274(V) mm		
FUENTE DE ALIMENTACION	AC 90 a 264 V, 47 a 63 Hz, 140 W (máx), menos de 8 W en modo suspendido, menos de 3 W en modo reposo, menos de 3 W cuando está apagada.		
ENTORNO OPERATIVO	Temperatura	10 a 40 °C (en funcionamiento) - 20 a + 60 °C (almacenado)	
	Humedad	10% HR hasta 80% HR (sin condensación)	
DIMENSIONES TOTALES	468(Alto) × 458(Ancho) × 479(Fondo) mm (con base)		
PESO PESO	24,3 kg		
BASE DE INCLINACION	Angulo de inclinación	- 5° a +13.5°	
/ROTACION	Angulo de rotación	±45°	

Use los tamaños de imagen estándar para evitar la distorsión de la imagen visualizada.

Cómo Cuidar y Limpiar la Pantalla

No coloque nada sobre la pantalla. Si lo hace puede bloquear los ventiladores de la pantalla y dañarla por sobrecalentamiento.

No deje caer líquido sobre o dentro de la pantalla.

Para maximizar el tiempo de vida de la pantalla y evitar dañar el tubo de la imagen (por ejemplo, un grabado por haber dejado la misma imagen en la pantalla durante mucho tiempo), le recomendamos que:

- Utilice el sistema de control de la alimentación de la pantalla (en los PC de HP) o un programa de protección de pantalla.
- Evite ajustar los niveles de contraste y luminosidad al máximo durante periodos prolongados.
- Si no tiene un sistema de control de consumo de energía o un programa de protección de pantalla, apague la pantalla o disminuya los niveles de luminosidad y contraste al mínimo cuando no se use la pantalla.

Su pantalla tiene una capa antirreflejo y antiestática. Para evitar dañar esta capa, use productos domésticos de limpieza para vidrios cuando limpie la pantalla. Para limpiar la pantalla:

- 1 Apague la pantalla y desconecte el enchufe (tire del enchufe y no del cable).
- 2 Con un paño suave humedecido con una solución de limpieza, frote suavemente la pantalla. No pulverice el líquido de limpieza sobre la pantalla ya que pueden caer algunas gotas dentro de la pantalla.
- 3 Seque la pantalla con un paño suave y limpio.

No use soluciones de limpieza que contengan fluoruros, ácidos o alcalíes.

Información Ambiental

HP está muy comprometido con la protección del medio ambiente. La pantalla HP ha sido diseñada para respetar el medio ambiente lo más posible.

HP también recupera su pantalla anterior para reciclarla cuando alcanza el fin de su vida útil.

En realidad, HP tiene un programa de recuperación de productos en varios países. El producto recogido es enviado a una de las instalaciones de reciclado de HP en Europa y los Estados Unidos. La mayoría de piezas se reutilizan y las restantes se reciclan. Se pone especial cuidado para desechar las baterías y otras substancias potencialmente tóxicas, reduciéndolas a componentes no dañinos a través de un proceso químico especial. Si requiere más detalles sobre el programa de recuperación de productos de HP, contacte con su representante HP o con la oficina de ventas HP más cercana.

El tubo de rayos catódicos utilizado en esta pantalla no contiene cadmio.

Garantía de Hardware

Esta es la Declaración de Garantía de Hardware de la pantalla HP. Los términos de la garantía pueden que sean diferentes en su país. Si es el caso, su distribuidor HP autorizado o un Centro de Reparación de un Distribuidor HP puede proporcionarle detalles.

Garantía de Hardware Limitada de la Pantalla

Modelo	Periodo de garantía	Servicio proporcionado
Modelo D2842A Modelo D2842W	3 años—a menos que el usuario final original haya convenido un periodo de garantía más corto en el momento de la compra.	Servicio a domicilio durante el primer año, y durante los dos años siguientes la devolución a un Centro de Servicio de HP o a un Centro de Reparación de un Distribuidor de Computadores Personales HP autorizado.

Hewlett-Packard (HP) garantiza este producto hardware (pantalla) contra todo defecto de materiales y mano de obra durante el periodo de garantía aplicable, arriba establecido, a partir de la fecha de compra por el usuario final original. Si, durante el periodo de garantía, devuelve este producto hardware (pantalla) a un Centro de Servicio de HP o a un Centro de Reparación de un Distribuidor de Computadores Personales HP autorizado con un defecto comprendido en las condiciones precitadas, HP, a su elección, reparará o sustituirá el producto defectuoso por uno nuevo o un equivalente al nuevo del mismo modelo o equivalente. En caso que HP no pueda reparar o sustituir el producto en un tiempo razonable, la exclusiva solución alternativa será el reembolso del precio de compra, previa devolución del producto.

Si ha adquirido este monitor como un producto de hardware para utilizarlo con un computador personal HP (Vectra, Brio o Kayak), consulte los términos y condiciones del acuerdo de Garantía de Hardware HP suministrado junto con el computador personal HP (Vectra, Brio o Kayak), incluidas las limitaciones, sus responsabilidades y la manera de obtener asistencia bajo garantía.

Si ha adquirido este monitor como un producto de hardware para utilizarlo con una Estación de Trabajo PC de HP, consulte los términos y condiciones del acuerdo de garantía de HP suministrado junto con la estación de trabajo HP, incluidas las limitaciones, sus responsabilidades y la manera de obtener asistencia bajo garantía.

Limitación de Garantía

La garantía expuesta anteriormente no se aplicará a defectos originados por: uso indebido (incluyendo pantallas "quemadas"), modificaciones no autorizadas, funcionamiento o almacenamiento fuera de las especificaciones ambientales del producto; daños durante el traslado; mantenimiento inadecuado; o defectos que resulten del uso de software, accesorios, soportes, suministros, consumibles que no sean de HP, o elementos que no estén diseñados para su uso con este producto.

HP NO CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA, YA SEA ESCRITA U ORAL, RESPECTO A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA ARRIBA DEFINIDA.

Algunos estados o provincias no permiten las limitaciones de garantía; en ese caso, la limitación no se aplica. Esta garantía otorga derechos legales específicos, pudiéndose también gozar de otros derechos que varían de estado a estado, o provincia a provincia.

Limitación de Responsabilidad y Remedios

LOS REMEDIOS PROPORCIONADOS ARRIBA SON LOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS. EN NINGÚN CASO, HP SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER OTRO DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUTIVO, RELACIONADO CON GARANTÍAS, CONTRACTUAL, DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O CUALQUIER OTRA TEORIA LEGAL.

La precedente limitación de responsabilidad no se aplica en el caso que cualquier producto HP, vendido bajo esta garantía, sea señalado por un tribunal de la jurisdicción competente como defectuoso y causa directa de lesiones corporales, muerte o daños a la propiedad; siempre y cuando, la responsabilidad de HP por daños a la propiedad no exceda en ningún caso 50.000 dólares o el precio de compra del producto específico que provocó dicho daño.

Información Regulatoria

DECLARACION DE CONFORMIDAD conforme con ISO/IEC Guía 22 y EN 45014

Nombre del Fabricante:

HEWLETT-PACKARD

Dirección del Fabricante:

5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS

38053 GRENOBLE CEDEX 09

FRANCE

declara que el producto:

Nombre del Producto:

HP 90 Pantalla de color de 19 pulgadas

Número de Modelo: D2843

D2842*(Ver nota)

cumple las siguientes especificaciones de producto:

SEGURIDAD

Internacional: IEC 60950:1991 + A1 + A2 + A3 + A4

Europa: EN 60950:1992 + A1 + A2 + A3 + A4

EMC

CISPR 22:1993 + A1 / EN 55022:1994 - Clase B 1)

EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4 kV CD, 8 kV AD

IEC 801-3:1984 - 3V/m

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 1 kV líneas de alimentación

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN 60555-2:1987 IEC 1000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995

Información complementaria: El producto mencionado cumple los requisitos de la Directivas siguientes y, por tanto, lleva la marca CE:

La Directiva EMC 89/336/EEC, la Directiva relativa a Bajo Voltaje 73/23/EEC ambas enmendadas por la Directiva 93/68/EEC.

NOTA: * pueden ser caracteres alfanuméricos, incluido el espacio en blanco.

(1)

Jean Marc JULIA Director de Calidad

Grenoble, Diciembre de 1998.

Aviso Acerca de la Radiación de Rayos X

Al funcionar, este producto emite rayos X; sin embargo, se encuentra bien apantallado y cumple los requisitos de salud y seguridad de distintos países, como el Acta de Radiación de Alemania y el Acta de Control de Radiación para Seguridad y Salud de Estados Unidos.

La radiación emitida por este producto es menor de 0,1 mR/hr $(1~\mu Sv/hr)$ a una distancia de 10 centímetros de la superficie del tubo de rayos catódicos. La radiación de rayos x depende en primer lugar de las características del tubo de rayos catódicos y su circuitería asociada de alto y bajo voltaje. Los controles internos se han ajustado para garantizar un funcionamiento seguro. Unicamente el personal cualificado debería realizar cualquier tipo de ajuste interno tal como se específica en el manual de servicio de este producto.

Sustituya el tubo de rayos catódicos únicamente por otro idéntico.

Aviso General

Las pantallas de color de 19 pulgadas HP D2842A/W se ha comprobado según MPR 1990:8 para propiedades de emisiones y reune las directrices dadas en MPR 1990:10 (2.01 - 2.04).

Válido sólo en México - Póliza de Garantía

Hewlett-Packard de México, S. A. de C. V. con domicilios en:

México, D.F. Prolongación Reforma No. 470 Col. Lomas de Sta. Fe, 01210 Delegación Alvaro Obregón Tel. 326 46 00

Garantiza este producto por el término de treinta y seis meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final. En el caso de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo o en su instalación, a partir de la fecha en que hubiese quedado operando normalmente el producto después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor.

CONDICIONES:

1. Centros de Servicio, Refacciones y Partes:

Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junta con el producto en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los centros de servicio, mismos en los que se pueden adquirir refacciones y partes.

2. Cobertura:

La Empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Hewlett-Packard de México, S. A. de C. V.

3. Tiempo de Reparación:

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a treinta días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4. Limitaciones:

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma Español proporcionado.

HP Pantalla de Color de 19" Guía de Usuario

Instrucciones Importantes de Seguridad

c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas Hewlett-Packard de México, S.A. de C. V.

Producto	Marca	Modelo	
Nº. de Serie	Nombre del Distribuidor		
Dirección: (Calle, Número, Colonia o Poblado, Delegación o Municipio)			
C.P.	Ciudad	Estado	Teléfono
Fecha de entrega o instalación			

Notas: El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su factura de compra a cualquiera de los centros autorizados de servicio, para hacer válida su garantía.





Paper not bleached with chlorine

Part Number : 5967-9510 Printed 12/98 in Korea



5967-9510

* HP. Et tout devient possible.